



PH-3500 7吋彩色免持對講室內機
 PH-3500S 7吋彩色安防免持對講室內機

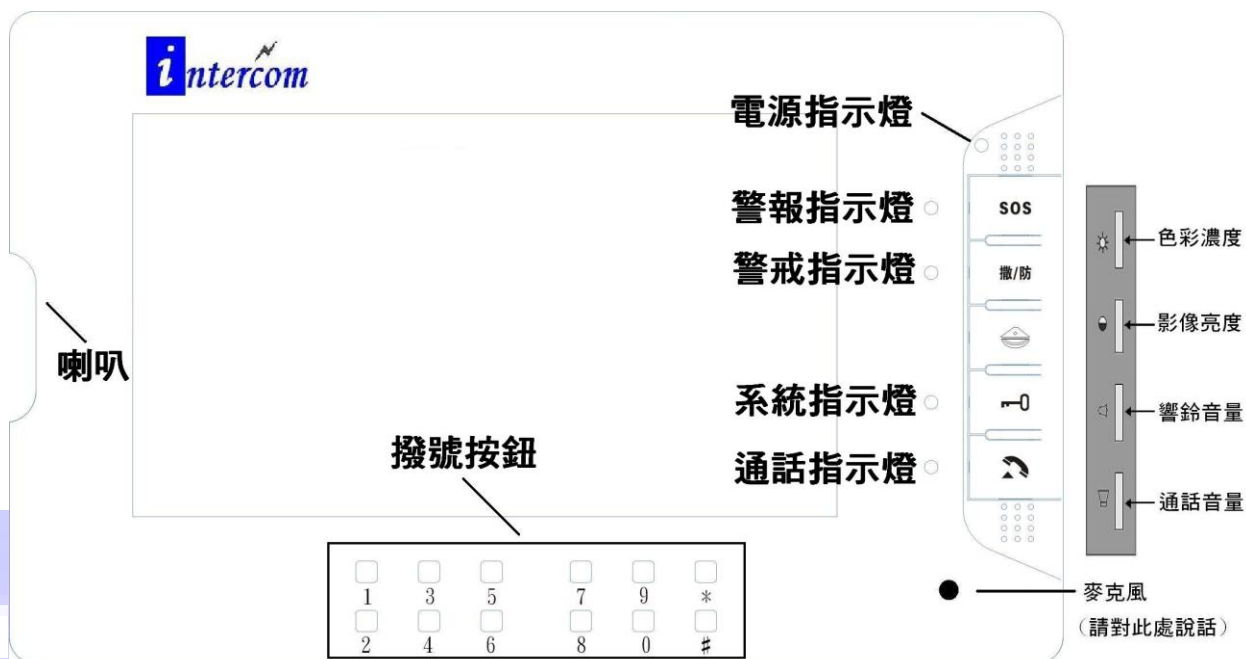

1 - # : 撥號數字按鍵

SOS : 緊急求救按鍵 (旁為警報指示燈)

 : 管理員直撥鍵

撤/防 : 安防設定/解除鍵 (旁為警戒指示燈)

 : 開鎖鍵 (旁為系統狀態燈)



 : 接聽鍵 (旁為通話指示燈)

PS: PH-3500 之 SOS、撤/防 按鍵無功能。


※系統指示燈為表示室內機運作狀態，正常狀態下會常亮。※

☆☆☆ 操作方式☆☆☆


一、對講功能：

- 1.當門口訪客或管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲並螢幕亮起，住戶按下“”鍵即可通話，通話時間為 2 分鐘。
- 2.呼叫管理員時，直接按“”鍵，就會自動撥管理員分機號碼，接通後即與管理員通話。

二、開門功能：

當門口機有呼叫時住戶，住戶室內機接聽後，按“”鍵才能開啟大門電鎖。
燈號可顯示大門開關狀態，燈熄代表門已開啟。
(常態時為系統狀態燈,燈亮代表系統正常運作)

三、住戶間呼叫對講功能：(視現場有無開放)

按下“”接聽鍵後，再按數字鍵(其他住戶代碼)，即可呼叫其他住戶。

四、貓眼窺視功能：

在待機狀態下直接按下數字鍵 1 或 2 即可啟動監看。

數字鍵 1 為大門或總門口機影像

數字鍵 2 為玄關門口機影像

(本監看功能為定時 10 秒即關閉螢幕，操作期間可切換影像源)

五、各種旋鈕調整功能：

1. 鈴聲音量調整 (門鈴與音樂鈴聲音量)

如右圖所示，調整響鈴音量旋鈕。

向下音量調大，向上音量調小。

2. 通話音量調整

如右圖所示，調整通話音量旋鈕。

向下音量調大，向上音量調小。

3. 畫面色彩濃度調整


如右圖所示，調整色彩濃度旋鈕。

向下色澤調濃，向上色澤調淡。

4. 螢幕明亮度調整

如右圖所示，調整明亮對比旋鈕。

向下螢幕亮度加強，向上螢幕亮度減弱。

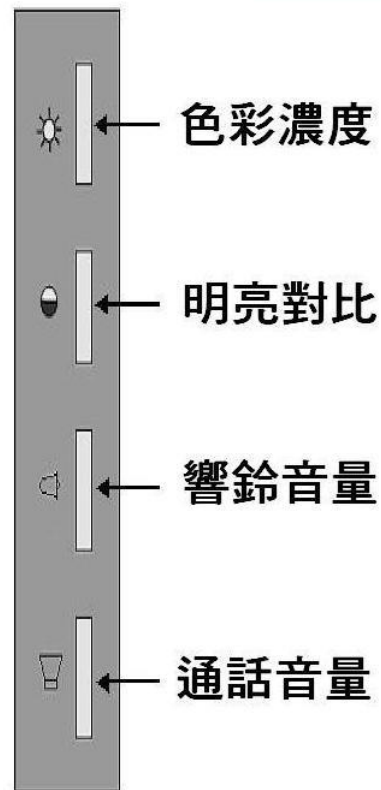

六、安防功能：※PH-3500S

1、設定警戒：(內部警戒設定)

按下“**撤/防**”鍵即可設定,並同時聽到語音報告”警戒設定”並亮起指示燈。

- 進入警戒狀態前務必先檢查門窗是否關妥再開機，開機後出門延遲時間(20 秒)內鎖好大門外出，否則會觸發警報(若不慎觸發警報,請解除警報後再次設定警戒。)
- 外部警戒設定時,可直接於門外以警戒設定鑰匙或安防玄關機啟動(無延遲)。
- 進入警戒後，如某警戒區有觸動警報，則自動語音報知警報類型並亮起指示燈。

語音警報與告知內容：

警戒設定：報知安防設定啟動。

警戒解除：報知安防狀態設定解除。

入侵警報發生：門/窗 1~4 迴路遭人開啟或未關。

火災警報發生：溫度偵測器感應有異常高溫發生。

瓦斯警報發生：廚房瓦斯偵測器發現異常瓦斯洩漏情形。

緊急求救發生：緊急壓扣或本機之 SOS 按鈕遭壓下。

2、**入侵警報範圍**為門窗 1~4 迴路,需於安防警戒啟動狀態後方有警戒中。

※門/窗第一迴路具有延遲發報功能，延遲警報時間 **20 秒**※

3、**緊急、瓦斯及火警警報：**為 24 小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

(此三項警報解除方式，請排除相關感應器訊號後，再按下”撤/防”鍵即可解除。)

4、**警戒解除：**直接按下”**撤/防**”鍵並聽到**警戒解除**的語音告知即完成解除警報和設定。

◎ 本安防可透過通訊線路連接至社區警衛室，若發生警報時會通知警衛室警報內容。

attention