






操作按鍵功能說明

SOS : 緊急求救鍵

 : 接聽鍵(通話接聽/切斷)

 : 開鎖鍵 (需接聽狀態下才有作用)

 : 影像切換鍵

 : 警衛鍵

燈號說明

電源指示燈 :本機電源輸入狀態 (恆亮:電源正常 熄滅:無電源輸入)

開鎖指示燈 : (燈亮:樓下大門開啟)





安防指示燈 :安防狀態 (閃動:保全警戒模式 恆亮:迴路有門窗未關)

1/2 區狀態 : (亮橙色燈:1 區打開 亮綠色燈:2 區打開)


瓦斯/求救狀態指示燈 : (閃動橙色燈:瓦斯洩漏發生 閃動綠色燈:緊急求救發生)

☆☆☆ 操作方式☆☆☆

壹、對講功能：

- 1.當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出和弦鈴聲或門鈴聲。
住戶按下 “  ” 鍵即可通話，通話時間為 2 分鐘。(螢幕會同時自動亮起)
- 2.呼叫管理員時，請按 ”  ’ 鍵，即自動撥管理員分機，接通後即與管理員通話。
- 3.當門口機有呼叫住戶時，住戶室內機接聽後，按 “  ” 鍵才能開啟大門電鎖。
門位指示燈會顯示狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟。
- 4.再次按下 “  ” 接聽鍵，即可掛斷通話。(螢幕同時自動關閉)






貳、貓眼監看功能：

在待機狀態下直接按下 “  ” 即可啟動貓眼監看功能。
啟動後預設為第一組影像,再按一下即切換成第二組影像(定時 20 秒即關閉螢幕)

參、警報發生時操作處置方式：

※ 警報解除與安防設定方式

請依照下述方式操作

長按  3 秒 聽到 Bi 聲後依序按下  →  → 
再長按住  聽到 Bi 聲後即可解除)



- 1.警報發生時室內機發出警車警報聲響，按任一功能鍵(**SOS** 除外)可關閉警報音。
請檢查大門/後門及窗戶是否被開啟，關閉廚房瓦斯偵測器與求救按鈕是否被按下。
- 2.自動撥打警報分機或預設的通報電話號碼，接聽後送出警車警報音告知。
傳送警報訊號時，室內機會呈現佔線狀態約 20 秒。警報傳送後即自動恢復


★★★ 警報發生時請自行將觸發警報之設備重置或關閉，不然會繼續發報警報。 ★★★

肆、響鈴與各種調整功能




1. 和絃鈴聲選擇方式

於待機狀態下按住  3 秒即可進入選擇功能

按  (上選)與  (下選)可切換鈴聲(非循環式)，鈴聲共 50 種。

確認喜歡之鈴聲後按住  3 秒即可。

2. 來客報知功能開啟或關閉 出廠預設為本功能開啟

待機狀態下按住  3 秒,聽到 Bi 聲後按下  後長按住  3 秒後 Bi 聲退出。

進入設定功能，第 1 次為**關閉**來客報知，再次設定則為**開啟**來客報知。

3. 鈴聲音量調整 (門鈴與和絃鈴聲音量)

如右圖所示，調整響鈴音量旋鈕。

向下音量調大，向上音量調小。

4. 通話音量調整

如右圖所示，調整通話音量旋鈕。

向下音量調大，向上音量調小。

5. 畫面色彩濃度調整


如右圖所示，調整色彩濃度旋鈕。

向下色澤調濃，向上色澤調淡。

6. 螢幕明亮度調整

如右圖所示，調整明亮對比旋鈕。

向下螢幕亮度加強，向上螢幕亮度減弱。

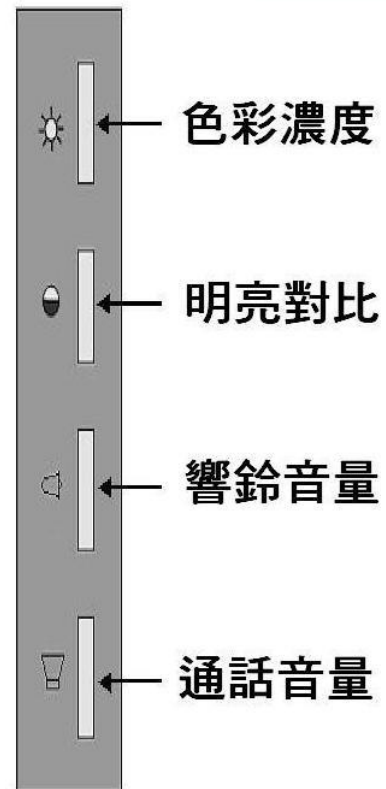

如有操作或使用上問題,可洽詢安裝廠商詢問