




操作按鍵功能說明

1 - # : 撥號數字按鍵 (數字按鍵平時為熄滅的, 按下通話鍵才會起動點亮)

SOS : 緊急求救按鍵 (需按住 1 秒以上啟動)

 : 貓眼監視按鍵

 : 管理員直撥鍵



: 開鎖鍵 (需接聽狀態下才有作用)



: 接聽鍵

燈號說明

電源指示燈 : 本機電源輸入狀態 (恆亮: 電源正常 熄滅: 無電源輸入)

安防指示燈 : 安防狀態 (熄滅: 無設定 閃動: 居家警戒模式 恆亮: 外出保全警戒模式)

1~4 區指示燈 : 1~4 區的迴路有無門窗被開啟 (燈亮: 門窗被開啟 熄滅: 門窗關閉)





緊急求救/瓦斯警報 : (燈亮: 瓦斯偵測器/火警警報器或緊急按鈕被按下發報 熄滅: 待機)

門位指示燈 : (燈亮: 樓下大門開啟 熄滅: 樓下大門關閉)


通話指示燈 : (燈亮: 通話進行中/警報傳送中 熄滅: 通話截止)

☆☆☆ 操作方式☆☆☆

壹、對講功能：

- 1.當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出和弦鈴聲或門鈴聲。
住戶按下  鍵即可通話，通話時間為 2 分鐘。(螢幕會同時自動亮起)
- 2.呼叫管理員時，直接按  鍵，就會自動撥管理員分機號碼，接通後即與管理員通話。
- 3.當門口機有呼叫住戶時，住戶室內機接聽後，按  鍵才能開啟大門電鎖。
門位指示燈會顯示狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟。
- 4.再次按下  接聽鍵，即可掛斷通話。(螢幕同時自動關閉)

貳、貓眼監看功能：

在待機狀態下直接按下  即可啟動貓眼監看功能。
啟動後預設為第一組影像，再按一下即切換成第二組影像(定時 20 秒即關閉螢幕)



參、安防與警報操作處置方式：

1.門窗入侵警報

本警報響起時會於右側圖示的 1~4 區各別亮起
(亮起代表有門窗未關妥)
請確認門窗有關閉後再行解除警報。

2.瓦斯洩露/火災警報/緊急求救警報


本警報響起會亮起“緊急求救/瓦斯警報”燈
請關閉廚房瓦斯偵測器或復歸緊急按鈕
後再行解除警報。

※ 警報解除方式請依照下述方式操作
長按  3 秒 聽到 Bi 聲後依序按下
按下 1 2 3 4 後
再長按住  聽到 Bi 聲後即可解除)

外出安防：恆亮
宅內安防：閃爍

安防指示燈 

門位指示燈 


1區狀態 

2區狀態 

3/4區狀態 



警報狀態燈 

SOS



安防警戒設定模式:



● 外出保全警戒模式 (外出設定用)

(長按  3 秒，聽到 Bi 聲後，輸入 1234 後再長按  即可)

※※ 亦可使用玄關機的刷卡設定或保全開關設定或解除※※

本模式為設定後，全數偵測器處於警戒狀態

● 居家警戒模式 (住戶人在家中，但仍需求入侵保全警戒時使用)

(長按  3 秒，聽到 Bi 聲後輸入 888 後再長按  即可)

本模式為設定後，只有部份偵測器處於警戒狀態

1 區與 2 區迴路啟動警戒狀態。(1 區迴路保有延遲 30 秒啟動發報功能)

3 區與 4 區迴路不啟動警戒狀態。

警報發生時動作：

1. 室內機發出警車警報聲響,按任一功能鍵(SOS 除外)可關閉警報音。

※※ 但住戶需自行排除警報發生點並解除警報※※




2. 自動撥打警報接收分機，接聽後送出預設警報編碼給予社區警報電腦接收。

傳送警報訊號時，室內機會呈現佔線狀態約 20 秒。警報成功傳送後即自動恢復


肆、響鈴與各種調整功能

1. 和絃鈴聲選擇方式

於待機狀態下按住  3 秒即可進入選擇功能

按  (上選)與  (下選)即可切換鈴聲(非循環式)，鈴聲共有 50 種。
確認喜歡之鈴聲後按住  3 秒即可。

2. 來客報知功能開啟或關閉 出廠預設為本功能開啟

待機狀態下按住 # 按鍵 3 秒，當聽到 Bi 聲後按下  後按住 # 按鍵 3 秒即可。

進入設定功能，第 1 次為**關閉**來客報知，再次設定則為**開啟**來客報知。

3. 鈴聲音量調整 (門鈴與和旋鈴聲音量)

如右圖所示，調整響鈴音量旋鈕。
向下音量調大，向上音量調小。

4. 通話音量調整


如右圖所示，調整通話音量旋鈕。
向下音量調大，向上音量調小。

5. 畫面色彩濃度調整

如右圖所示，調整色彩濃度旋鈕。
向下色澤調濃，向上色澤調淡。

6. 螢幕明亮度調整

如右圖所示，調整明亮對比旋鈕。
向下螢幕亮度加強，向上螢幕亮度減弱。

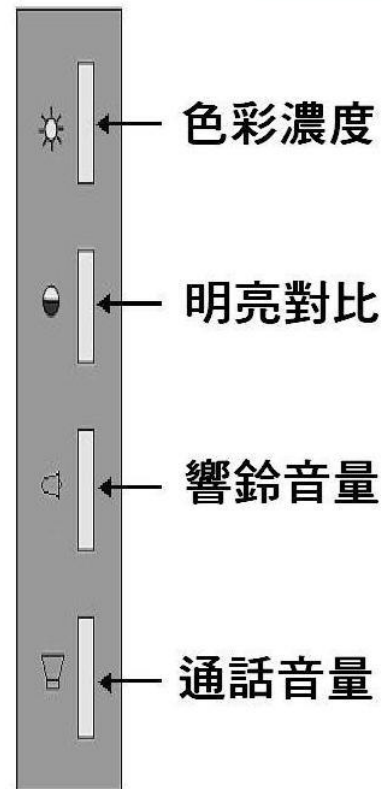

如有操作或使用上問題,可洽詢安裝廠商詢問