


# PH-67CD 安防玄關機操作說明

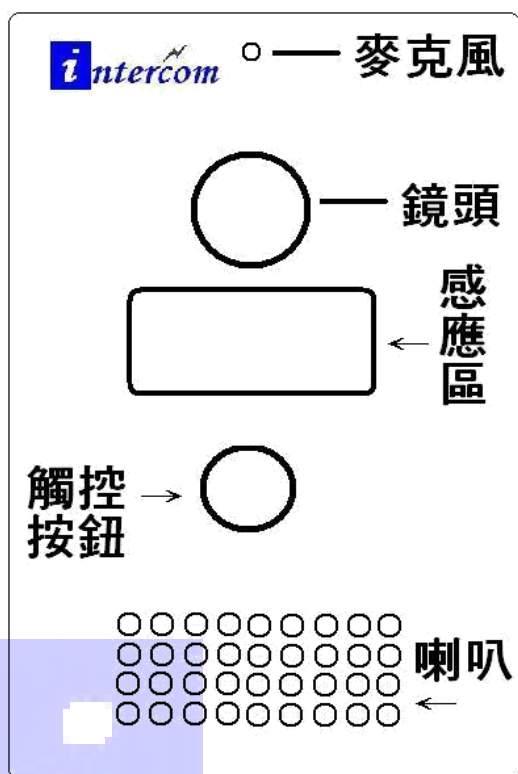

## ☆☆ 操作方式 ☆☆

- 1、按下呼叫鍵即可呼叫通話
- 2、通話 2 分鐘後自動掛斷

## 安防感應磁扣(卡)設定方式:

### A. 設定母卡方式:

(母卡只可設定一張,此張母卡於設定後即無法當一般磁卡用於設定或解除安防系統設定)  
按住機器背面機板上按鈕不放,然後拿任一磁扣(卡)於前方感應區感應,當機器發出"Bi"聲後即完成母卡設定。

### B. 設定子卡方式:

1. 將母卡刷過感應區
2. 機器發出"Bi"聲後再依序將要設定之子卡刷過感應區。  
(子卡的設定張數上限為 50 張)
3. 設定完子卡後,再次刷過母卡並於"Bi"聲後完成設定。